

INSTRUCTIONS

Le présent manuel est applicable aux types de produits suivants :


15000,22300,26010,26910,27300,27900,30300,30500,30700,31300,31700,32100,34200,35200,35400,35700,36000,36200,36500,38800,39000,39001,39700,39800,39900,40100,40200,44300,44500,44700,46100,46200,46300,46400,46500,46600,46700,46800,46900,47000,48100,48200,48300,48400,48500,48600,48700,48800,48900,49000,71200,71400,71500,71600,71700,71800,71900,72000,72100,72200,72300,75200,76000,76100,76200,78200,78500,38010,79300,96100,97600,79500-4,98800.

GUIDE DE FONCTIONNEMENT


- Ouvrir le couvercle et placer 3 piles « AA » dans la voiture en respectant la polarité indiquée, puis fermer et visser le couvercle.
- Ouvrir le couvercle et placer 2 piles « AA » en respectant la polarité indiquée, puis fermer et visser le couvercle.
- Placer le commutateur de la voiture sur la position « ON » (marche) ; la voiture peut alors fonctionner.
- Régler le commutateur de réglage de la direction pour que la voiture se déplace en ligne droite.

ATTENTION

1. Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées. Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
2. Les piles doivent être remplacées par un adulte. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité indiquée. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
3. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la supervision d'un adulte, les piles qui fuient ou qui sont endommagées ne doivent pas être chargées.
4. Seules des piles du même type ou d'un type équivalent au type recommandé doivent être utilisées.
5. L'antenne et le câble ne doivent pas être introduits dans des prises de courant.
6. Ne jamais placer les piles à proximité d'une flamme ou de toute source de chaleur, ni les jeter dans l'eau ou les laisser à la lumière directe du soleil.
7. La peau et les vêtements doivent être lavés immédiatement en cas de contact avec le liquide s'écoulant de la pile.
8. Un examen régulier du jouet doit avoir lieu pour vérifier si ses câbles, sa fiche, son boîtier et autres pièces ne sont pas endommagés ; ces derniers ne doivent pas être utilisés tant que le dommage n'a pas été réparé.
9. Pour une meilleure conservation des piles rechargeables, prière de les charger régulièrement. Seul un chargeur du même type ou d'un type équivalent au type recommandé doit être utilisé.
10. Le sac en plastique n'est pas un jouet, il comporte un risque d'étouffement ; tenir éloigné des enfants en bas âge.

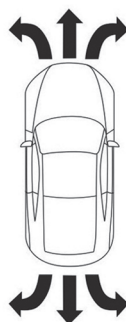

CARACTERISTIQUES ET FONCTIONNEMENT :
 Fonctionnement : marche avant, marche arrière, virage à gauche, virage à droite.
 Caractéristiques : Authentique voiture de style avec carrosserie moulée par injection, système de suspension indépendant.

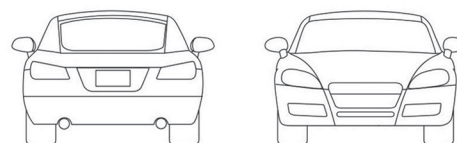


1. Lorsque votre véhicule commence à perdre de l'énergie, ses fonctions ou ses performances peuvent diminuer. Il est temps de changer les piles (ou de les recharger). Le temps de fonctionnement de votre véhicule peut varier en fonction de votre style de conduite.
2. Les interférences radio peuvent altérer la conduite de votre véhicule. Ces interférences peuvent être provoquées par d'autres véhicules radiocommandés fonctionnant sur la même fréquence, des câbles électriques de grands bâtiments ou des CB. Essayez de rester à l'écart de ceux-ci !



3. Ne faites pas fonctionner votre véhicule dans le sable, dans l'eau ou dans la neige.





5. Pointez l'antenne de votre émetteur vers le haut et non vers le bas en direction de votre véhicule. Si votre véhicule s'éloigne trop, il ne fonctionnera pas correctement. Si votre émetteur dispose d'une fonction de boucle d'antenne portable, assurez-vous que l'antenne est à distance de l'utilisateur et qu'elle est dressée avant utilisation.

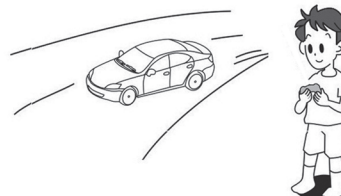

Les images représentant des voitures illustrées ci-dessus peuvent varier d'un jouet à l'autre. Ces instructions doivent être conservées étant donné qu'elles contiennent des informations importantes.

INSTALLATION DES BATTERIES

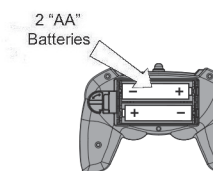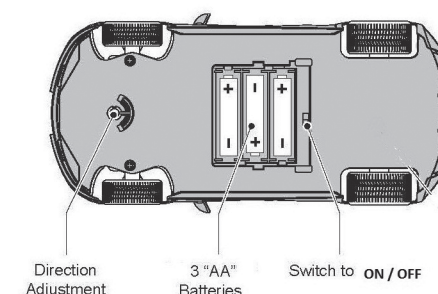

ENTRETIEN

- Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser l'unité pendant une longue période.
- Nettoyez le véhicule à l'aide d'un chiffon doux.
- Évitez toute exposition à une source de chaleur ou aux rayons directs du soleil.
- Gardez le jouet au sec.
- Examinez régulièrement le jouet pour vérifier que ses fils électriques, sa fiche, son boîtier et d'autres pièces ne présentent aucun signe d'endommagement. Évitez de l'utiliser tant que les dommages éventuels n'ont pas été réparés.

Bandes de fréquences : 2400 MHz à 2483,5 MHz

Puissance d'émission maximale (EIRP): pas plus de 10 mW.

ATTENTION
 RISQUE D'ETOUFFEMENT
 Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Veillez conserver cette notice, car elle contient des informations importantes.



RASTAR GROUP

Adr: Xinghui Industrial Park, Xiadao Road, Shanghai, Chenghai, Shantou, Guangdong, China.

Http://www.rastar.com