

Gebruiksaanwijzing

Dit is de gebruiksaanwijzing voor volgende producten:


15000,22300,26010,26910,27300,27900,30300,30500,30700,31300,31700,32100,34200,35200,35400,35700,36000,36200,36500,38800,39000,39001,39700,39800,39900,40100,40200,44300,44500,44700,46100,46200,46300,46400,46500,46600,46700,46800,46900,47000,48100,48200,48300,48400,48500,48600,48700,48800,48900,49000,71200,71400,71500,71600,71700,71800,71900,72000,72100,72200,72300,75200,76000,76100,76200,78200,78500,38010,79300,96100,97600
79500-4,98800.

Handleiding


- Open het deksel en plaats 3 'AA'-batterijen in de wagen, daarbij rekening houdend met de aangeduide polariteit. Sluit het deksel.
- Open het deksel en plaats 2 'AA'-batterijen in het vak, daarbij rekening houdend met de aangeduide polariteit. Sluit het deksel.
- Zet de schuifknop van de wagen op 'ON' en de auto is startklaar!
- Regel de knop om de richting af te stellen bij tot de auto mooi recht rijdt.

Let op

1. Gebruik nooit verschillende soorten batterijen of nieuwe en oude batterijen door elkaar. Haal lege batterijen altijd uit het speelgoed.
2. Batterijen moeten door een volwassene vervangen worden. Plaats de batterijen in de juiste richting in het batterijvak. Veroorzaak geen kortsluiting tussen de voedingspinnen.
3. Tracht niet-herlaadbare batterijen nooit te herladen. Herlaadbare batterijen dienen vóór het herladen uit het speelgoed te worden gehaald. Herlaadbare batterijen mogen enkel onder het toezicht van een volwassene worden herladen; herlaad geen lekkende of beschadigde batterijen.
4. Gebruik enkel batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
5. Steek de antenne en de kabel nooit in een stopcontact.
6. Leg de batterijen nooit in de buurt van vuur of een warmtebron; leg ze nooit in water of in rechtstreeks zonlicht.
7. Huid of kledij die aanraking komt met de vloeistof van een lekkende batterij, moet onmiddellijk worden gewassen.
8. Controleer het speelgoed regelmatig op mogelijke schade, zoals een beschadigde kabel, stekker, omhulsel of ander onderdeel. Bij beschadigingen mag het speelgoed niet meer worden gebruikt zolang het probleem niet is verholpen.
9. Herlaad de oplaadbatterijen regelmatig om hun levensduur te verlengen. Gebruik enkel een lader van het aanbevolen of een gelijkwaardig type.
10. De plastic zak is geen speelgoed, houd hem uit de buurt van jonge kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

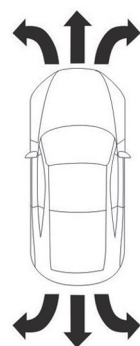

Drawing 1
Kenmerken & functies:
Functie: vooruit, achteruit, links/rechts afdraaien
Kenmerken: auto naar authentiek model, met spuitgegoten koetswerk
Onafhankelijk ophanging

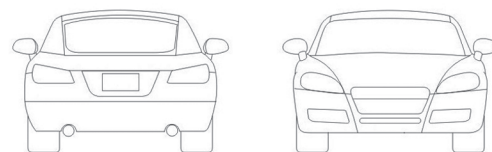

Drawing 2
Als je voertuig aan kracht verliest, kan het zijn dat zijn functies/werking wegvallen. Dan zijn de batterijen aan vervanging (of herladen) toe. Hoelang het voertuig blijft rijden, hangt van jouw rijstijl af.



Drawing 4
Rijd nooit met het voertuig door zand, water of sneeuw.



Drawing 6
Richt de antenne van de afstandsbediening naar omhoog, niet naar omlaag naar het voertuig. Als het voertuig te ver verwijderd is, zal het speelgoed niet werken. Als de afstandsbediening uitgerust is met een draaglus, haal de antenne dan uit de houder en zet hem mooi recht vóór gebruik.



Bovenstaande foto's kunnen verschillen van het speelgoed. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie: houd ze bij voor latere raadpleging



Drawing 3
Interferentie kan de werking van jouw voertuig verstoren. Interferentie kan veroorzaakt worden door andere telegeleide voertuigen die op dezelfde frequentie werken, elektrische bedrading, grote gebouwen of cb-radio's. Blijf uit hun buurt!



Drawing 5
Zet het voertuig nooit bij een warmtebron of in rechtstreeks zonlicht. Zet de schuifknoppen altijd op OFF na het spelen.



INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN

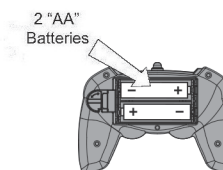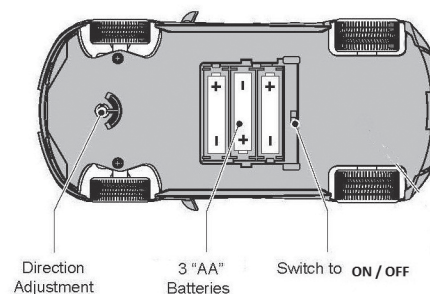

ONDERHOUD

- Verwijder de batterijen wanneer je het toestel lange tijd niet gebruikt.
- Maak het voertuig schoon met een zachte doek.
- Bescherm het tegen warmte en direct zonlicht.
- Hou het droog.
- Controleer het voertuig regelmatig op beschadigingen aan de bekabeling, de aansluiting, de behuizing en andere onderdelen. Bij beschadiging niet meer gebruiken tot de schade is hersteld.

Frequentiebanden: 2400 MHz to 2483,5 MHz

Maximum zendvermogen (EIRP): niet meer dan 10mW



WAARSCHUWING:

Verstikkingsgevaar Kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

De gebruiksaanwijzing moet bewaard worden aangezien deze belangrijke informatie bevat.

RASTAR GROUP

Add: Xinghui Industrial Park, Xiadao Road, Shanghua, Chenghai, Shantou, Guangdong, China.

Http://www.rastar.com

