

VUURSCHAAL OP VOETSTUK

Montage-instructies

Afmetingen opgesteld:
L73 x B73 x H30 cm



Belangrijk - Lees deze gebruiksaanwijzing volledig vóór het opstellen

NAV NR. 563752

Houd deze gebruiks-
aanwijzing bij voor
latere raadpleging.

VUURSCHAAL OP VOETSTUK Montage-instructies

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN



ENKEL GESCHIKT VOOR GEBRUIK BUITEN

LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET TOESTEL TE GEBRUIKEN.

PLAATS GEEN VOORWERPEN OP OF TEGEN HET TOESTEL.

BEWAAR GEEN SPUITBUSSEN, CHEMISCHE OF ONTVLAMBARE PRODUCTEN IN DE NABIJHEID VAN DIT TOESTEL.

GEBRUIK HET TOESTEL NIET BINNEN.

GEBRUIK HET TOESTEL NIET IN EEN BESLOTEN RUIMTE.

BEREIKBARE ONDERDELEN KUNNEN ERG HEET ZIJN. HOUD JONGE KINDEREN UIT DE BUURT VAN HET TOESTEL.

HOUD DEZE INSTRUCTIES BIJ VOOR LATERE RAADPLEGING.

Let op: de installateur of verkoper moet deze gebruiksaanwijzing aan de klant bezorgen.

LEES ZORGVULDIG ALLE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN AANWIJZINGEN

ALVORENS DE VUURSCHAAL OP TE ZETTEN EN TE GEBRUIKEN.

- Gebruik deze vuurschaal enkel op vaste, effen, niet-brandbare en stabiele ondergrond (beton, grond enz.) die het gewicht van de vuurschaal kan dragen. Gebruik het toestel nooit op een houten of andere ondergrond die kan branden.
- Zorg bij gebruik van de vuurschaal steeds voor 3 meter ruimte tussen de vuurschaal en brandbaar materiaal (struiken, bomen, houten vloeren, hekken, gebouwen enz.) of bouwwerken. Plaats de vuurschaal niet onder een dakoverstek of in een besloten ruimte. Zonder deze vrije ruimte wordt een geschikte ventilatie belemmerd en neemt het risico op brand en/of schade aan eigendommen toe, wat tevens kan leiden tot lichamelijke letsels.
- Deze vuurschaal is enkel geschikt voor gebruik buitenshuis. Gebruik de vuurschaal niet binnenshuis of in een besloten ruimte.
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Gebruik deze vuurschaal niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze is bestemd.
- Gebruik geen benzine, kerosine of alcohol om het vuur te starten. Het gebruik van deze of soortgelijke producten kan leiden tot explosie en ernstige lichamelijke letsels.
- Plaats de vuurschaal in een ruimte waar kinderen en huisdieren niet in contact kunnen komen met het toestel. Nauwgezet toezicht is vereist bij gebruik van de Chiminea.
- Laat de vuurschaal niet onbewaakt achter wanneer ze wordt gebruikt.
- Bewaar of gebruik de vuurschaal niet in de nabijheid van benzine of andere ontvlambare vloeistoffen, gasen of ontvlambare dampen.
- Wees voorzichtig bij het opstellen en gebruiken van de vuurschaal, om schaaf- of snijwonden van scherpe randen of metalen onderdelen te voorkomen. Wees voorzichtig wanneer je in of onder de vuurschaal reikt.
- Plaats de vuurschaal bij wind in een buitenruimte die beschermd is tegen de wind.
- Laat as in de vuurschaal nooit onbewaakt achter. Verwijder overblijvende as uit de vuurschaal, alvorens de vuurschaal onbewaakt achter te laten. Wees voorzichtig om jezelf en eigendommen te beschermen. Plaats overblijvende as zorgvuldig in een niet-brandbare metalen houder en zet volledig onder water. Laat de as en het water 24 uur in de metalen houder alvorens te verwijderen.
- Gedoopte as moet op een veilige afstand van alle bouwwerken en brandbare materialen worden geplaatst.
- Maak de oppervlakte onder en rond de vuurschaal volledig nat met een tuinslang om mogelijke as die tijdens het gebruik van de vuurschaal of bij het reinigen op de grond is gevallen te doven.
- Maak de vuurschaal na elk gebruik grondig schoon. Zorg ervoor dat de vuurschaal niet kan worden gevuld met regenwater. Bedek de vuurschaal om te beschermen tegen weersomstandigheden.
- Wees voorzichtig bij het optillen of verplaatsen van de vuurschaal om spierverrekkingen en rugblessures te voorkomen.
- We raden aan dat een brandblusser voorhanden is. Raadpleeg de lokale instanties om de juiste grootte en soort brandblusser te bepalen.
- Bewaar de vuurschaal buiten bereik van kinderen en in een droge ruimte, wanneer ze niet wordt gebruikt.
- Hoewel de vuurschaal vorstbestendig is, is het sterk aanbevolen de vuurschaal tijdens de winter binnen te bewaren.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal op gepaste wijze.
- Gebruik enkel droog hout om zo veel mogelijk warmte van de vuurschaal te krijgen. Jong hout zal leiden tot een koud vuur met veel rook.
- Stapel geen te grote houtblokken in de vuurschaal. Vul de vuurschaal niet voorbij de stevige basis ervan. Het is geen oven en een haardvuur is niet aanbevolen.
- Verbrand geen behandeld of geschilderd hout, aangezien hierdoor schadelijke stoffen voor mensen en het milieu kunnen vrijkomen.

VUURSCHAAL OP VOETSTUK Montage-instructies


WEES VOORZICHTIG EN GEBRUIK JE GEZOND VERSTAND BIJ HET GEBRUIKEN VAN DE VUUR-SCHAAL

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN RICHTLIJNEN IN DEZE HANDLEIDING KAN LEIDEN TOT LICHAMELIJKE LETSELS OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATERE RAADPLEGING.

Onderdelen

Controleer of alle hieronder weergegeven onderdelen aanwezig zijn

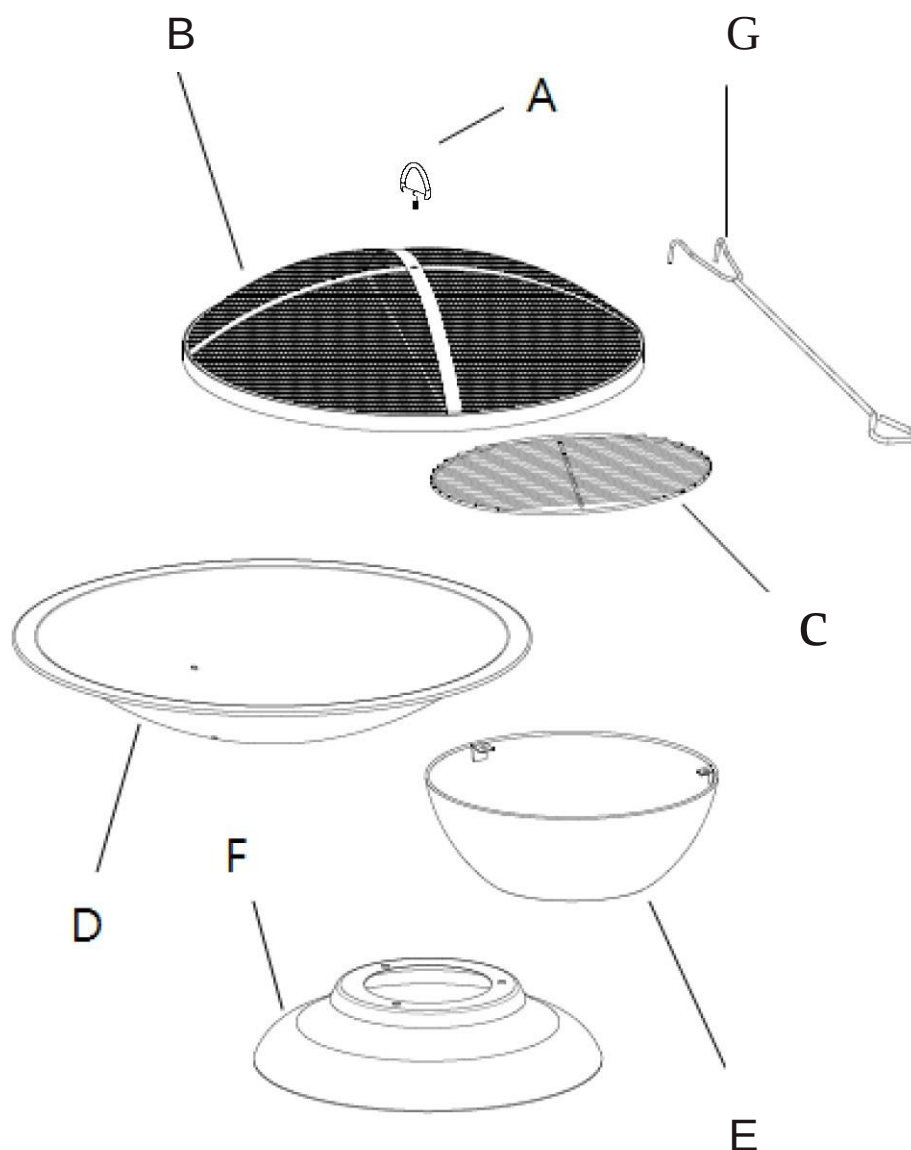

VUURSCHAAL OP VOETSTUK Montage-instructies

Elementen

Opmerking: de hieronder vermelde hoeveelheden zijn correct om het toestel op te stellen.

Itemnr.	Omschrijving	Aantal
A	Handvat	1
B	Deksel met maaswerk	1
C	Rooster	1
D	Vuurschaal	1
E	Onderste schaal	1
F	Voetplaat	1
G	Tilvork	1

Stuks nummer	Afbeelding	Aantal
1		6
2		4

Montagetijd



30 minuten

Nodige gereedschap



Verstelbare moersleutel




Kruisschroevendraaier



Moersleutel

VUURSCHAAL OP VOETSTUK Montage-instructies

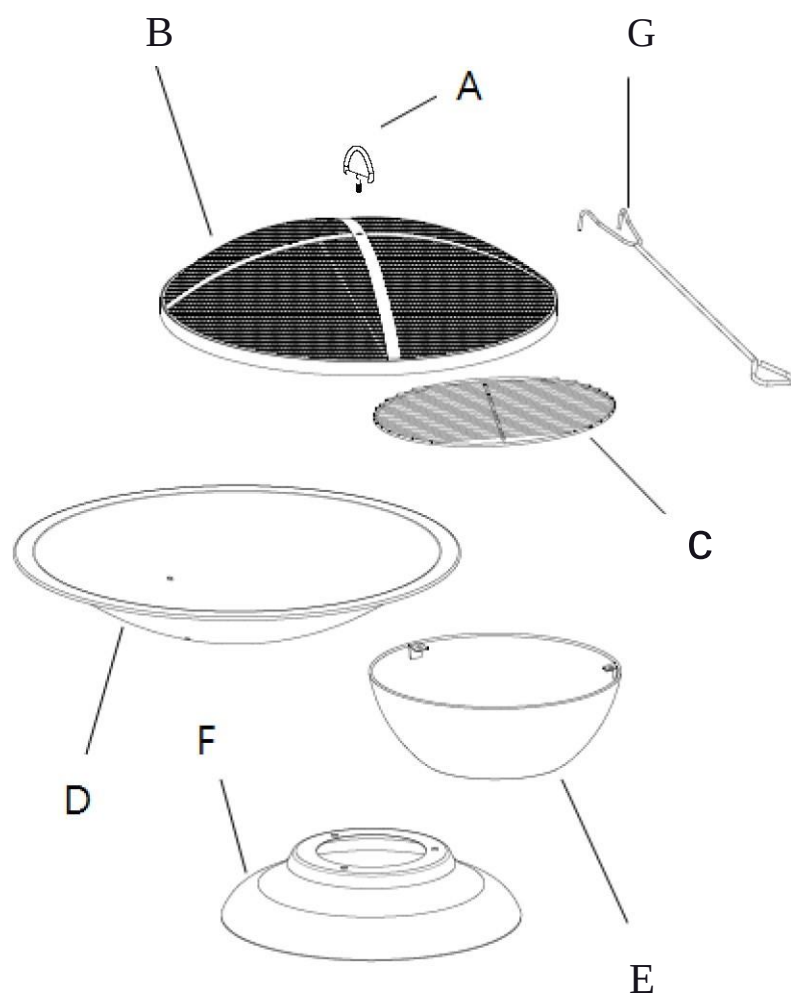

1. Bevestig de onderste schaal (E) aan de voetplaat (F) met 3 bouten (1) en 3 moeren (2).
2. Bevestig de vuurschaal (D) aan de onderste schaal (E) met 3 bouten (1).
3. Bevestig het handvat (A) boven op het deksel (B) met 1 moer (2).
4. Plaats het rooster (C) in de vuurschaal (D) en het deksel (B) op de vuurschaal (D).

VUURSCHAAL OP VOETSTUK Montage-instructies

GEBRUIKSAANWIJZING

Deze vuurschaal is enkel bedoeld voor gebruik met hout. Verwijder alle etiketten, verpakking en beschermingsfolie voor het toestel voor het eerst te gebruiken.

Vuur aansteken

Het geheim om een vuur goed aan te steken is een goede voorbereiding en droge brandstof.

1. Begin met een basis van enkele droge verfrommelde nieuwsbladen van een vuist groot. Plaats deze onderaan in de vuurschaal.
2. Zorg voor droog, fijn en klein aanmaakhout met de dikte van een lucifer. Het is belangrijk dat het hout droog is; manukatwijggjes zijn ideaal. Plaats het aanmaakhout bovenop het krantenpapier, maar zorg ervoor dat het papier niet wordt samengedrukt, aangezien er dan minder lucht aankan en het vuur niet voldoende zuurstof krijgt.
3. Voeg bovenop het aanmaakhout twee grote vuisten takjes met de dikte van een potlood toe.
4. Zorg vervolgens voor voldoende droog hout met de dikte van een duim. Houd dit voorlopig opzij.
5. Houd een lucifer of aansteker aan het droge papier onderaan in de vuurschaal. Steek het papier op een aantal verschillende plaatsen aan. De rook en het vuur zullen toenemen, wanneer de vlammen van het papier zich verspreiden naar de fijne twijggjes en vervolgens naar de potlooddikke takjes.
6. Wanneer de vlammen boven aan de gevulde vuurschaal oplaaien, kan je zorgvuldig het hout van een duim dik toevoegen. Doe dit enkele per keer, om de brandstoftoevoer in de vuurschaal geleidelijk op te bouwen. Zodra er zich gloeiende kolen hebben gevormd, kan je dikker hout toevoegen.

Opmerking: splijthout brandt doorgaans beter dan rondhout. Al het hout moet droog zijn. Brandend jong hout leidt immers tot een koud vuur met veel rook. Verbrand geen plastic, want dit zorgt voor schadelijke rook zowel voor jou als voor het milieu.

REINIGING EN ONDERHOUD

Opgelet: reinig en onderhoud de vuurschaal enkel wanneer die koud is en de brandstof werd verwijderd. Controleer de vuurschaal regelmatig om te garanderen dat ze veilig kan worden gebruikt. Gebruik de vuurschaal NIET wanneer ze schade vertoont. Herstel de vuurschaal eerst. Schuurmiddelen zullen schade berokkenen aan het product. Gebruik nooit een ovenreiniger om delen van de vuurschaal te reinigen.

1. Maak de oppervlakten schoon met een mild afwasmiddel of natriumcarbonaat.
2. Gebruik voor hardnekkig vuil een citrusontvetter en een nylon schuurborstel.
3. Spoel af met water. Bewaar de vuurschaal op een droge plaats, wanneer ze niet wordt gebruikt, en bedek indien mogelijk om te beschermen tegen weersomstandigheden. Het is normaal dat de vuurschaal na meerdere vuren er wat verouderd uitziet. Na verloop van tijd kan de vuurschaal een roestlaagje krijgen. Dit is normaal en komt door natuurlijke verwerking, in het bijzonder wanneer de roestschaal onbedekt buiten wordt bewaard.

VUURSCHAAL OP VOETSTUK Montage-instructies

Veiligheid

- **Opgelet:** deze vuurschaal kan zeer warm worden. Houd de vuurschaal op een veilige afstand en zorg ervoor dat niemand binnen 50 cm van de vuurschaal komt, tenzij om het hout aan te vullen.
- **Waarschuwing:** houd kinderen en huisdieren buiten bereik van de vuurschaal.
Stel de vuurschaal op een vlakke ondergrond en beschermd van wind op. Zorg ervoor dat ontvlambaar materiaal minstens 2 meter verwijderd is van de vuurschaal.
- Laat brandend vuur in de vuurschaal nooit onbewaakt achter.
- Gebruik de vuurschaal nooit onder overkappingen, in garages, carports, op een balkon of dergelijke meer.
- Gebruik de vuurschaal niet op ontvlambare of hittegevoelige oppervlakten.
- Het vuur aansteken in de vuurschaal.
- **Opgelet:** gebruik geen aanmaakvloeistoffen. Gebruik daarentegen vaste aanmaakstoffen, dun hout of papier.
- Plaats 3 of 4 kleine stukken hout in de vuurschaal.
- Om te verwarmen is het aangewezen om natuurlijk aanmaakmateriaal of kleine takjes, twijgjes, papier enz. te gebruiken.

VUURSCHAAL OP VOETSTUK Montage-instructies

Onderhoud

- Reinig het oppervlak met een zachte doek om de afwerking te behouden, en niet met een staalborstel. Bij normaal gebruik vertonen zich na verloop van tijd lichte gebruikssporen en krassen.
- Controleer om de zoveel tijd of er geen schroeven loszitten op het toestel.
- Dit product mag niet bij huishoudelijk afval worden weggegooid. Bezorg het product aan het lokaal afvalverwijderingscentrum.